

充电

1. 将电池包两侧凸筋部位按压住再拔出;

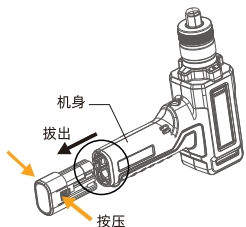


图6

2. 将电池包插入充电器凹槽中。



图7

- 2.1 充电器接通电源。充电指示灯亮起黄灯并闪烁时, 表示充电进行中; 充电指示灯转为黄灯常亮时, 表示充电完成;

- 2.2 充电完成后取下电池包安装到机身上。电池包凸台与机身定位槽对齐卡入到位。(图7)

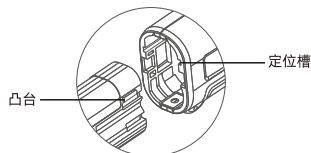


图8

换油

为保证机器卓越的使用性能, 每1年或每使用6000次请更换一次液压油。

换油方法:

- ① 将油瓶锥套和O型圈依次套入到加油瓶锥头上。
- ② 拧下换油盖板上的小螺钉, 将换油盖板取下。
- ③ 用一字螺丝刀将加油口塞拧下(清理一下加油口附近灰尘, 避免灰尘掉入加油口)。
- ④ 将加油口翻转朝下, 按动排气压板, 排尽机器内的旧油后将机器翻转, 加油口向上, 机器平放。(旧油请妥善处理)
- ⑤ 将排气压板下压, 再将加油瓶锥头垂直插入到加油口, 油瓶保持不动; 然后松开排气压板, 待排气压板复位后, 再次按压, 重复上述操作, 直到加油瓶内停止冒泡, 最后拔出加油瓶。
- ⑥ 拔出加油瓶, 拧上加油口塞, 装上换油盖板并拧上小螺钉。



1




2



3



4

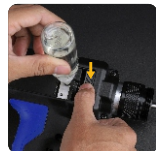

5



6

图9

润滑

胀头定期在锥孔处加适量润滑脂, 避免胀头因为润滑不良导致胀管过程卡死无法复位。

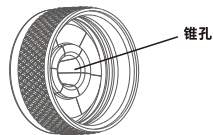


图10

注意事项

1. 请使用后及时放回箱内, 避免水、灰尘进入机器内。
2. 长时间连续使用会触发温度保护, 指示灯会出现连续5次闪烁, 待机器温度降低后可继续使用。
3. 机器在停止使用20秒后会自动断电。
4. 请使用专用加油瓶及专用液压油进行换油/加油, 避免机器损坏。
5. 请使用软质铜管, 如使用硬管请退火后胀管, 否则会出现铜管胀不开或破裂。硬质铜管未退火会损坏工具而使得保修失效。
6. 运行过程出现异常停机, 第一步推动手动泄压推钮进行泄压; 第二步重新插拔一次电池包; 第三步再次作业看问题是否解决; 第四步如果未解决请联系售后。



浙江飞越机电有限公司

ZHEJIANG VALUE MECHANICAL & ELECTRICAL PRODUCTS CO., LTD

地址: 浙江省温州市东部新区第三街5号

电话: 0576-86191958

E-mail: sale@worldvalue.cn www.worldvalue.cn

让工作更轻松!

VEE 系列
轻松锂电胀管器

让工作更轻松!

VALUE 飞越

安全指南

警告: 为避免发生伤害事故, 使用前请仔细阅读本说明书并理解相关的提示。

- 1、保持作业区清洁整齐, 以免作业时杂物卷入引发安全事故。
- 2、使用机器时需保持头脑清醒, 切勿在疲惫、服药、饮酒或生病后作业。
- 3、妥善保管, 切勿让儿童、不熟悉机器和操作说明的人接触或使用。
- 4、请使用原厂配置的配件, 包括胀块头、充电器、电池包等, 避免引发安全事故。
- ★5、长时间使用时请注意电机发热情况, 发热严重会触发过热保护。
- 6、温度高于70°C或低于5°C, 会触发电池包过热/过冷保护, 可能会导致机器运行异常。
- ★7、请不要随意改造本机器。如需修理请联系厂家或经销商。一经个人或非授权机构拆开, 本公司将不再修理。
- 8、请勿拆解电池包, 避免引发安全事故。它必须和家庭垃圾分开回收或处理。请按照当地的环保法规来处理电池。

让工作更轻松!

VALUE 飞越

外型结构

为了方便您认知 VALUE 飞越® 锂电胀管器的各个部件, 我们提供了简单直观的外视图。



技术参数

型号	VEE-1	VEE-2
胀管口径	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1-1/8"	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"
外形尺寸	209x67x249mm	
标称电压	DC 7.4V	
容量	2.0Ah	
胀管次数	最多胀管220次(满电)	
充电时长	35分钟	
使用温度	5°C-40°C	
充电器	VAC-2	
输入电压	AC 100-260V	
输出电压	DC 8.3V	
频率	50/60Hz	
输出电流	3.5A	
输入功率	50W	
重量	1.5kg	
配件	VTT-5, VTC-32	VTT-5, VTC-42

让工作更轻松!

VALUE 飞越

胀管使用方法

1. 去毛刺

铜管去毛刺 (3/8" 铜管去毛刺可有效防止胀管开裂);



图1

2. 退火

硬管退火处理 (软管可不退火);





图2

3. 胀管

将胀头插入铜管内, 点击启动按钮, 胀管完成后自动停机。

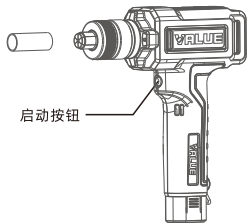

启动按钮

图3

注意: 运行时如点击启动按钮, 机器会停机, 再次点击, 延续胀管作业。
(如再次点击未启动, 请手动泄压后再点击启动)

让工作更轻松!

VALUE 飞越

泄压

1. 自动泄压

胀管完成后会自动泄压。

2. 手动泄压

手动泄压推钮仅限于机器出现运行异常时使用 (按钮位置如下图), 使用时请按照箭头方向推动即可泄压。

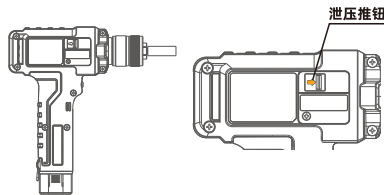


图4

照明

点击照明按钮即可启动照明。



图5