



# 让工作更轻松!

VEF 系列  
轻松锂电扩管器



浙江飞越机电有限公司

ZHEJIANG VALUE MECHANICAL & ELECTRICAL PRODUCTS CO.,LTD

地址：浙江省温岭市东部新区第三街5号

电话：0576-86191958

E-mail: sale@worldvalue.cn    www.worldvalue.cn

VALUE 飞越 • 品质保证

让工作更轻松!

VALUE 飞越®

## 目录

外型结构、技术参数	01
功能说明	02
操作指南	03
故障指南	05

## 安全指南

警告：为避免发生伤害事故，使用前请仔细阅读本说明书并理解相关的提示。

- 1、保持作业区清洁整齐，以免作业时杂物卷入引发安全事故。
- 2、使用机器时需保持头脑清醒，切勿在疲惫、服药、饮酒或生病后作业。
- 3、妥善保管，切勿让儿童、不熟悉机器和操作说明的人接触或使用。
- 4、请使用原厂配置的配件，包括夹头、充电器、电池包等，避免引发安全事故。
- ★5、长时间使用时请注意电机发热情况，发热严重会触发过热保护。
- 6、环境温度高于70°C或低于5°C，会触发电池包过热/过冷保护。
- ★7、请不要随意改造本机器。如需修理请联系厂家或经销商。一经个人或非授权机构拆开，本公司将不再修理。
- 8、请勿拆解电池包，避免引发安全事故。它必须和家庭垃圾分开回收或处理。请按照当地的环保法规来处理电池。

让工作更轻松!

VALUE 飞越®

## 外型结构

为了方便您认知VALUE®飞越®锂电扩管器的各个部件，我们提供了简单直观的锂电扩管器外观图。



## 技术参数

型号	VEF-1	VEF-2
外形尺寸	256×101×100mm	256×101×100mm
可扩口径	1/4", 3/8", 1/2", 5/8"(16mm), 3/4(19mm), (6,9,10,12mm选配)	1/4", 3/8", 1/2", 5/8"(16mm), 3/4(19mm), 6,9,12mm, 10mm(选配)
扩管形状	喇叭口	喇叭口
标称电压	DC 7.2V	DC 7.2V
容量	2.0Ah	2.0Ah
扩管潜能	3/8"铜管约90次(满电)	3/8"铜管约90次(满电)
充电时长	35分钟	35分钟
使用温度	5°C~40°C	5°C~40°C

充电器	VAC-2
输入电压	AC 100-260V
输出电压	DC 8.4V
频率	50/60Hz
输出电流	3.5A
输入功率	50W

**功能说明**

夹头：用于夹持铜管。

照明灯：用于辅助照明，初始为关闭状态。

电量指示灯：

分为100%、75%、50%、25%四格绿色提示灯。“100%”四格灯全亮；“75%”三格亮灯；“50%”两格亮灯；“25%”单格亮灯；“25%”单格亮灯并闪烁，为低电量提示，此时无法进行扩管作业，需充电后使用。

照明/复位按钮：

- (1) 开机按压照明/复位按钮，唤醒机器，开启电量指示灯；
- (2) 长按照明/复位按钮2S，机器开启复位检测，对异常位置进行复位操作；(3)连续按压两次或工作中按压照明/复位按钮一次，照明灯开启；再按一次，照明灯关闭。

工作指示灯：

绿色方格指示灯：用于指示工作状态和故障提示。

- (1) 按工作按钮时，机器开始扩管，工作指示灯点亮，扩管结束，工作指示灯熄灭。
- (2) 按照明/复位按钮，工作指示灯点亮，机器开启电量检查，状态正常时，工作指示灯熄灭。

工作按钮：用于启动机器，进行扩管作业。

扳手：又称锁紧扳手，用于夹紧夹头。

手持部：操作时手持部位，外有包胶。

电池包：为锂电可充电池，用于给机器提供电能。

挂绳：套于操作者腕部，防止高位作业机器摔落。

充电器：用于给电池包进行充电。

充电指示灯：用于显示电池包充电状态。

**操作指南****(一) 电池包使用**

- (1) 按压电池包两侧条状凸起部位，并下拉取下电池包；请握紧机身避免掉落。（图1）

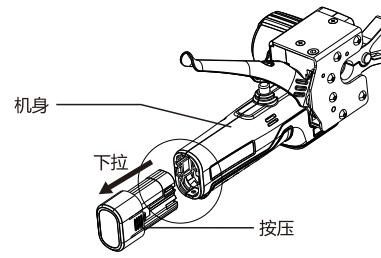


图1

- (2) 连接充电器和电池包；确保电池包正确连接。（图2）

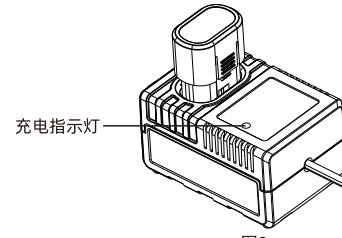


图2

- (3) 充电器接通电源。充电指示灯亮起黄灯并闪烁时，表示充电进行中；充电指示灯转为黄灯常亮时，表示充电完成；
- (4) 充电完成取下电池包安装到机身上。电池包凸台与机身定位槽对齐卡入到位。（图3）  
如1小时电池包仍显示未充满，那么电池包寿命可能耗尽，请联系厂家或经销商购买新的电池包。  
寿命耗尽的电池包，请立即停止充电，避免引发安全事故。

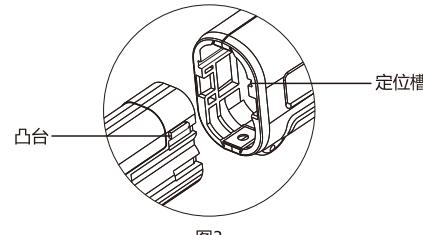


图3

## (一) 扩管

1. 选择与铜管匹配的夹头，用夹头夹持铜管口部，确保口部与夹头挡板贴合；(图4)

扩管前，需用刮刀清理铜管口部毛刺，以免影响扩管质量。

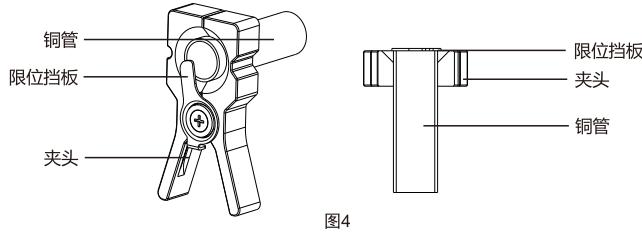


图4

2. 将机身垂直放置，把夹头（喇叭口面向机身）安装到机身的卡槽内，握住扳手向内收拉锁紧；(图5)

夹头必须锁紧方可使用，否则容易损坏夹头。如夹头锁不紧或松动，请参照故障指南规定调整。

扳手锁紧异常时，需检查夹头是否安放到位。

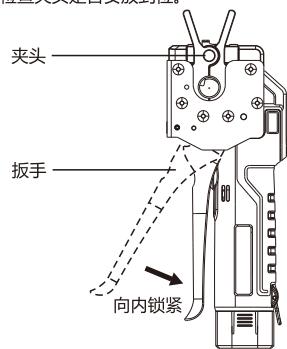


图5

3. 按下工作按钮，工作指示灯亮起，同时扩管器开始工作。

扩管过程中拉开扳手，机器会立即停止扩管。观察后，如需继续扩管，请长按照明/复位按钮2s，对当前位置进行复位操作，再取下铜管将夹头位置割掉并处理好毛刺后重新按步骤 (1) -- (3) 操作。

4. 扩管时长约15-20S，待工作指示灯熄灭后，方可拉开扳手，取出夹头工件。

5. 松开夹头，取下铜管。

多次扩管后，需观察所扩铜管是否符合使用要求，以免因夹头损坏造成扩管不良，影响使用。

夹头为易损件，磨损后请及时更换，以免影响扩管质量。

△ 禁止夹头在未装夹铜管的情况下装入扩管器内。


## 故障指南

## 电器故障

报警信号	可能原因	解决措施
工作指示灯一闪一停	短路	联系厂家或经销商修理
工作指示灯二闪一停	Id检测失败	使用厂家配套的电池包
工作指示灯三闪一停	电池包过热过冷保护	等待电池包降温或升温
工作指示灯四闪一停	过载	联系厂家或经销商修理
充电器指示灯急闪	电池包线路故障或电池包损坏	更换新的电池包

## 其它故障

问题	可能原因	解决措施
按下工作按钮不运转或工作中停机	1、电池包电量低	充电
	2、线路或电机故障	联系厂家或经销商修理
	3、接触铜片有异物或灰尘	清理异物和灰尘
管口喇叭口太小	1、扳手锁紧力太轻	松锁紧螺钉，顺时针旋调节螺钉，拧30°检测，合适后锁紧螺钉（见附图一）
	2、管头与挡板有明显间隙	夹铜管时管口与挡板贴合
	3、管头毛刺不能贴合挡板	毛刺用刮刀清除
喇叭口内壁有异常划痕（环状细痕除外）	扩管头或管内壁粘有金属碎或灰尘	去除金属碎片或灰尘
喇叭口外壁侧堆料严重（轻微不影响使用）	夹头位置粘有金属碎片或灰尘	去除金属碎片或灰尘
	夹头夹口位置磨损严重	购买并更换新的夹头

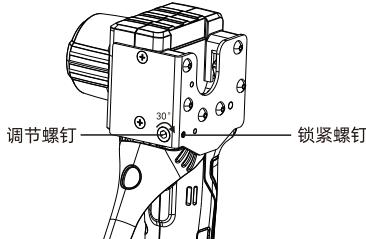

注意：调节前请先松开锁紧螺钉，调节完成后再锁紧；

调节时请勿将调节螺钉完全旋出，避免重新旋入时歪斜导致螺纹损坏。

## 该产品的正确处置方式

此标记表明该产品不应与其他家庭废物一起处理。为防止不受控制的废物处理可能对环境或人类健康造成危害，请使用返回和收集系统或联系购买该产品的零售商。他们可以把这个产品进行环保安全的回收。

